



## 2WAY ミストスタンド 冷和 取扱説明書

型番 : S330


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、

商品到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認ください。よろしくお願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

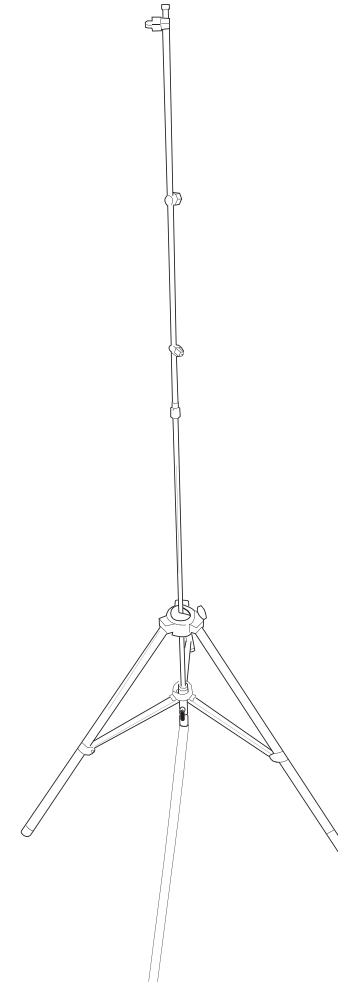

## < 設置方法 >

- ① 1. ポール下部とソケットのネジを連結させます。
- その後、ポール上部とポール下部のネジを連結させます。  
※強く締めすぎるとパッキンゴムが変形し水漏れの恐れがあります。
- 【ポール下部オプション販売】  
通常サイズのポール下部 (540mm) より長い、ポール下部 (ON404) のオプション販売を行っています。  
詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。

- ② 2. 連結したポール下部にカラーをはめ込みます。
- この時カラーがパチッと音がするまで確実にはめ込んでください。

- ③ 3. スタンドの脚を開き、スタンドを立てます。

- ④ 4. 連結したポールをスタンド中央に上側から差し込みます。
- カラーが左図のようにスタンド上部で止まった後、スタンドに付属の固定ネジを時計回りに回し、ポールを好みの高さで固定します。

- ⑤ 5. 10mホースの蛇口取付口を蛇口に取り付けます。  
まず、左図Bの部品を反時計回りに回して、ねじを緩めます。



## < 設置方法 >

- ⑥ 6. 下記手順で蛇口に取付口を確実に固定します。
- ① ホース取付口を押し上げて、蛇口に当てます。
  - ② ①の状態、ネジ4か所を手締めで仮締めします。
  - ③ Bの部品を時計回りに回して強く締め付けます。  
※強く締め付けないと水漏れの原因となります。
  - ④ ドライバーを使用して、Aの部品のネジ4か所を締め、確実に固定してください。
- ⑦ 7. ホースのソケット取付金具をソケットに接続します。
- ⑧ 8. 蛇口を開き、ボールコックを左図のようにホースと平行になるように回すとミスが発生します。

## < 収納方法 > ※収納する際は蛇口、ボールコックを必ず閉めてからおこなってください。

< 蛇口取付金具の取外し方 >  
蛇口側を抑えて、ホース側の矢印の方向へ押し下げて、引き抜くことで取り外すことが可能です。

< ポール取付金具の取外し方 >  
ホース側の接続部 (ワンタッチカブラー) を押し下げて取り外すことが可能です。  
※保管時にはホース内の水を全て抜き取ってから保管してください。

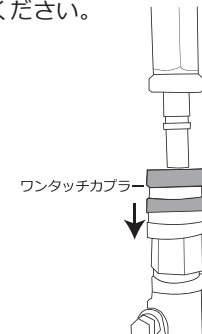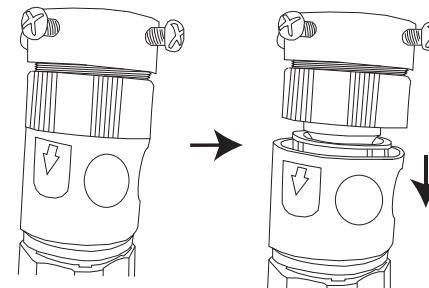

## < 製品サポート >

取扱説明書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い故障箇所の部品を送付、または代替品と交換させていただきます。保証対象を受ける場合は保証書をご提示の上、弊社担当までご相談ください。

### 製品保証規定

- 製品保証対象期間は、お買い上げ日より1年間です。
  - 初期不良対応期間は、お買い上げ日もしくは商品到着日から7日間以内です。初期不良、部品の不足は初期不良対応期間内にお申し出ください。
  - 製品ごとに定められた保証期間内、保証規定に沿うものであれば無料保証となりますが、保証規定に無いものや下記保証の適用外に該当するものは有料となります。
- また、初期不良対応期間以降の修理では保証対応期間内であっても、弊社へお送りいただく際の送料は、お客様のご負担となります。
- 製品保証対応をご依頼される場合には、お届け時の外箱が必要になります。破棄せず保管してください。
  - 故障箇所を確認の上、簡単な調整や部品の交換で機能復元が可能な場合は、お客様に調整や弊社より、送付させていただいた部品への交換をお願いしております。

- ※製品毎の製品保証規定がある場合はその製品保証規定の内容が優先されます。
- ※保証書の付属していない製品につきましては初期不良のみの保証となります。
- ※出張修理、交換発送等は行っておりません。
- ※製品保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- ※部品によっては取り寄せが必要になり、お時間をいただく場合があります。
- ※代替部品については予告なく仕様変更する場合があります。

### 保証の適用外

次のような場合は、保証期間内であっても保証の対象外、または有料保証となります。


- 製品の使用により生じた床などの傷、汚れ等。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
- 不適正なお取り扱いによる異動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
- 接続する電源の不具合により誘発する故障または損傷。
- 正常なご使用方法でも、消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化した場合。
- 製品を分解した場合。
- 使用中に生じた故意、過失による破損または損傷。
- 弊社製品に起因して発生した間接損害、二次損害や機会損失に関する費用。
- 再販（中古品）で購入された場合、及び譲渡されたもの。

## < ご使用上の注意 > ご使用の前に必ずお読みください。




**警告**

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



**警告**

天候不順の時、またはそれが予測される時は使用しないでください。




**警告**

本製品は屋外での使用を目的として作られたものです。  
屋内では使用しないでください。




**注意**

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。




**注意**

お子様だけの使用は非常に危険です。大人の監督の元でご使用ください。



**注意**

ポール、ホースに圧力がかかるような状況下でのご使用はお止めください。




**注意**

製品を取り付ける際は、平らな所を選びスタンドが水平になる場所で行ってください。




**注意**

ご使用の際は、スタンドの固定ネジでポールを確実に固定してください。




**注意**

ホースに釘やくい、砂利、ガラス片、金属片、木片等尖ったものと接触しないようにしてください。



**注意**

火に近づけたり、火のそばに置かないでください。樹脂部の変形の原因となります。









**注意**

スタンド収納時に、構造部に指や手などを挟まないよう注意してください。

- ・使用後は汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- ・保管は直射日光を避け、湿気が少なく風通しの良い場所に保管してください。
- ・本製品を廃棄の際は、各地地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。
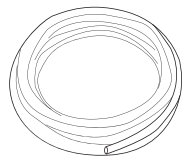
### 部品表

	10m ホース x1		ポール上部 x1 ※ノズル付属側
	スタンド x1		ポール下部 x1
	カラー x1		ソケット x1